

SCHEMAT MONTAŻOWY

AQUANESIS E WANNA DO MASAŻU PODWODNEGO



MODELE WANIEN:


-**WANNA AQUANESIS E/M** – wanna wyposażona w wąż do masażu podwodnego ręcznego

-**WANNA AQUANESIS E/A** – wanna wyposażona w 26 dysz do masażu wodnego oraz 16 dysz do masażu powietrznego, turbo

-**WANNA AQUANESIS E** – wanna wyposażona w wąż do masażu podwodnego oraz 26 dysz do masażu wodnego i 16 dysz do masażu powietrznego, turbo.

- **WANNA AQUANESIS E/S** -wanna do kąpieli solnych, siarkowodorowych i kwasowęglowych

Wymiary na rysunkach podane są w milimetrach. Przygotowując przyłącza wanny należy pamiętać, żeby pozostawić swobodny dostęp do urządzenia min 60 cm z każdej strony (konieczne do montażu oraz obsługi serwisowej wanny). W przypadku nie zachowania takich odległości nabywca musi liczyć się z ew. dodatkowymi kosztami demontażu i powtórnego montażu wanny przez serwis, w przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej.

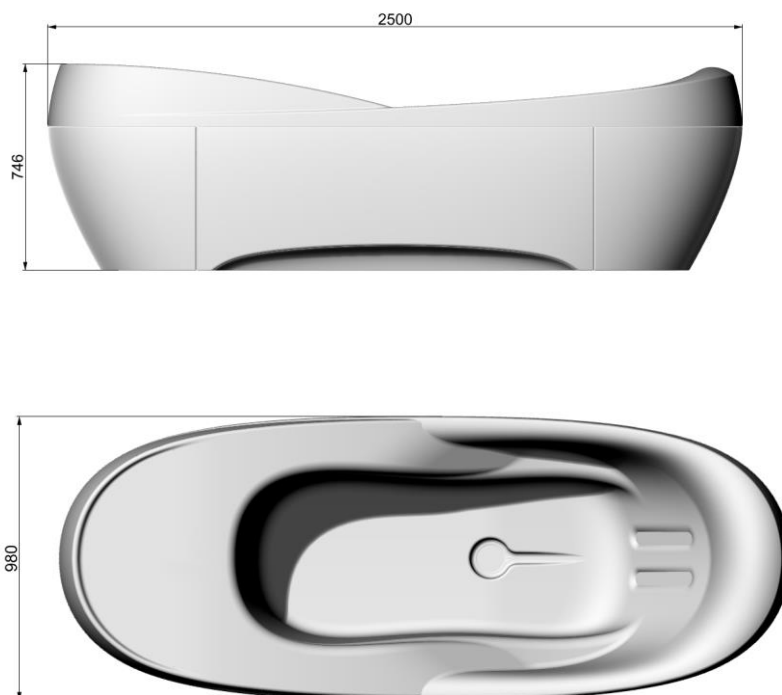

Rys.1. Wymiary wanny AQUANESIS E


WYMAGANIA TECHNICZNO-MONTAŻOWE PO STRONIE KUPUJĄCEGO:

W celu zapewnienia prawidłowego montażu i funkcjonowania wanny należy zastosować się do poniższych zaleceń.

1. Zapewnić zasilanie w bieżącą zimną oraz ciepłą wodę z sieci wodociągowej (do wanny jest możliwość podłączenia dodatkowo ciepłej i zimnej solanki - opcja ta wymaga wcześniejszego ustalenia)
2. Przygotować przyłącze wodne ciepłej i zimnej wody wyprowadzone zaworami odcinającymi zakończonymi gwintem zewnętrznym $\frac{3}{4}$ ". Zawory wodne muszą być zamontowane równolegle do podłogi, w minimalnej odległości od posadzki. Możliwość zamontowania wanny do zaworów wyprowadzonych zarówno ze ściany jak i z podłogi. Zainstalować filtry mechaniczne np. „sznurkowe” - filtry powinny być zainstalowane w miejscu dostępnym, umożliwiającym łatwą wymianę wkładów, na rurach doprowadzających wodę do pomieszczenia z wanną.
3. Przygotować zasilanie elektryczne poprowadzone kablem typ 3Cx2,5mm², zabezpieczone bezpiecznikiem 16A i bezpiecznikiem różnicowym 30mA. Przyłącze elektryczne powinny być zakończone gniazdkiem zamontowanym na ścianie.
4. Proponujemy – jako dodatkowe zabezpieczenie – doprowadzić kabel ekwipotencjalny uziemiający typ CY 6 mm² wyprowadzając go pod pulpitem wanny z zapasem 1 m nad podłogę
5. Ze względów bezpieczeństwa każda wanna musi być wyposażona w oddzielny wyłącznik awaryjny. Skrzynka wyłącznika mocowana jest na ścianie w pobliżu wanny. Należy na ścianie, którą przebiega przyłącze elektryczne wanny, wyprowadzić gniazdko 230 V - 70 cm od najbliższego źródła wody.
6. Wyprowadzenie odpływów z podłogi do podłączenia wanny fi50mm.


PRAKTYCZNE INFORMACJE NA TAMET PODŁĄCZENIA WANNY

Kabel elektryczny służący do podłączenia wanny ma długość 2,5m. Węże podłączeniowe ciepła/ zimna woda mają długość 50cm, $\frac{3}{4}$ " gwint wewnętrzny. Rura kanalizacyjna ma długość 50cm, Ø50. W celu podłączenia wanny, zawory ciepła/zimna woda należy umieścić **w minimalnej odległości** od ściany z przodu i boków 60cm. W przypadku nie zachowania zalecanych odległości, podłączenia nie będą znajdowały się w obrębie wanny.

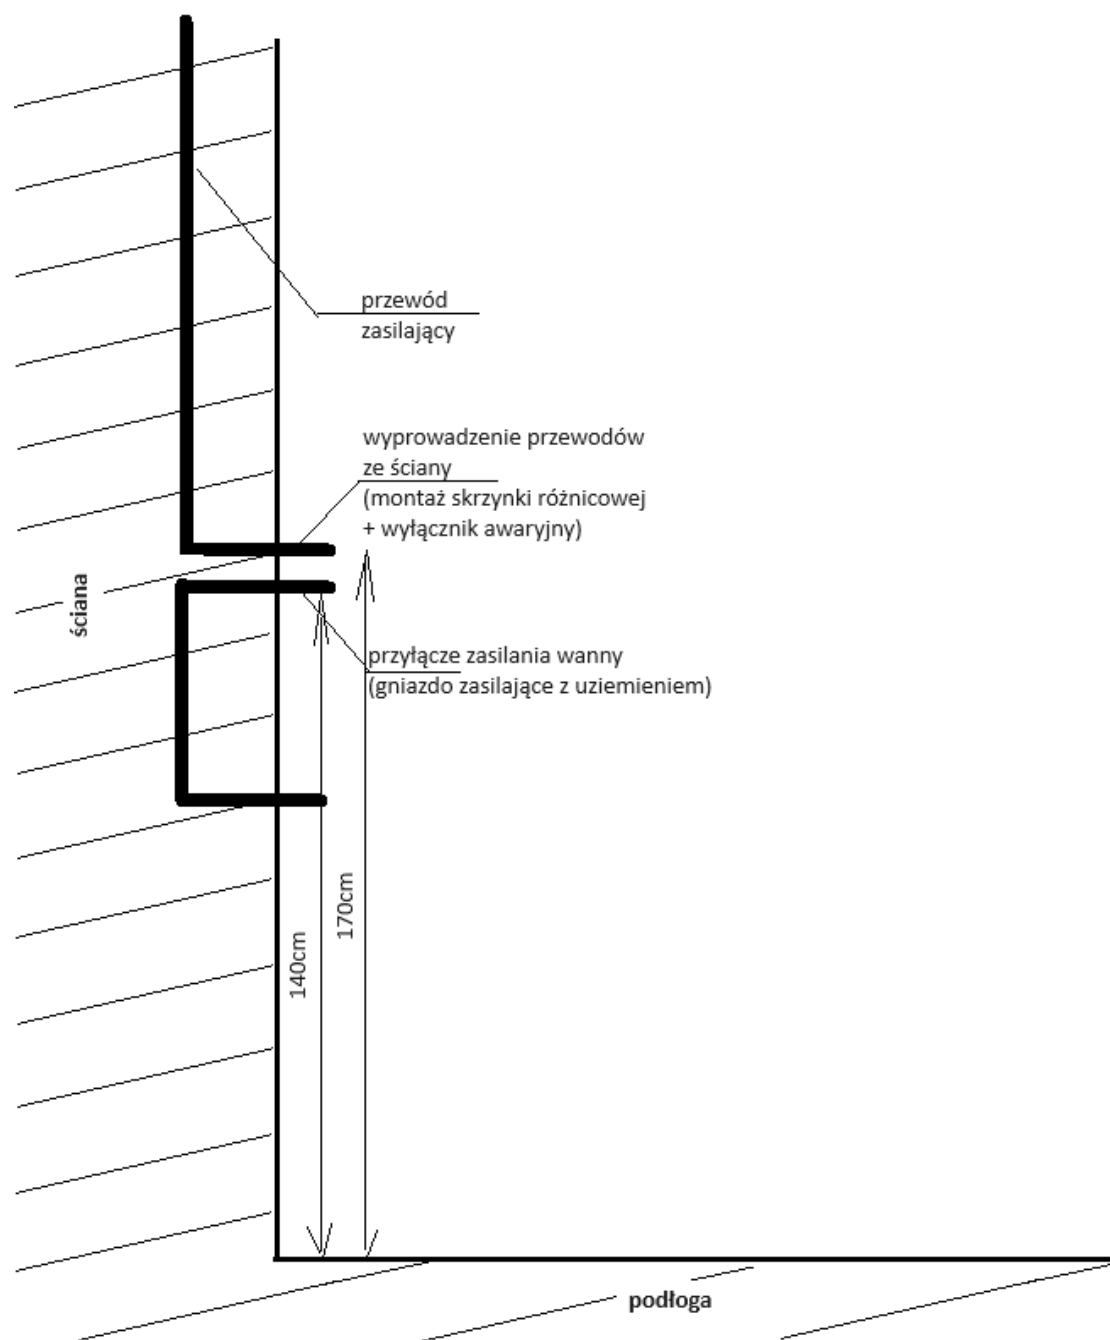


Rys.2. Schemat elektryczny podłączenia wanny

Przygotowanie odpływu w wannach do hydroterapii

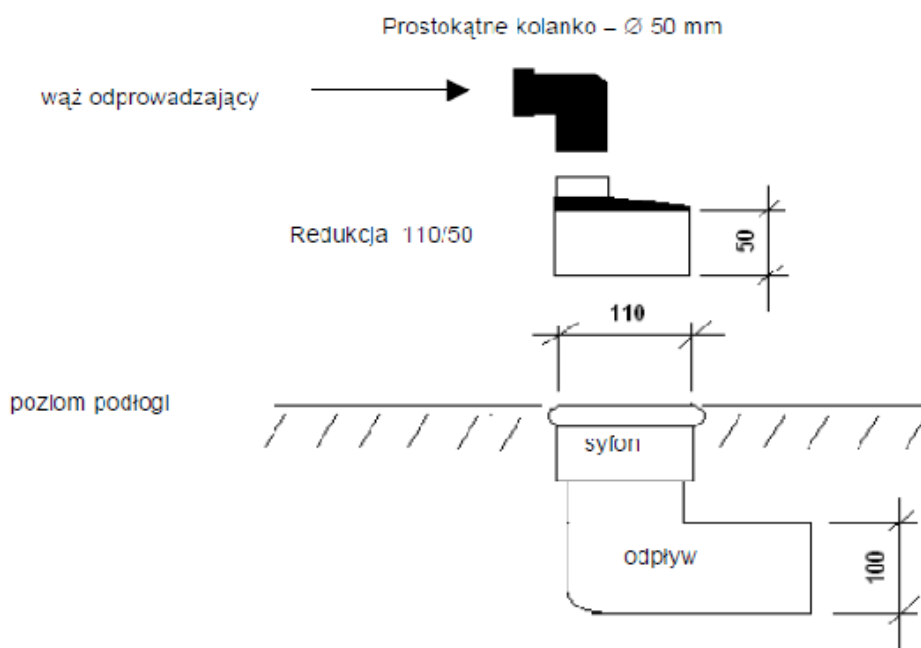

Rys. 3 Plan montażowy

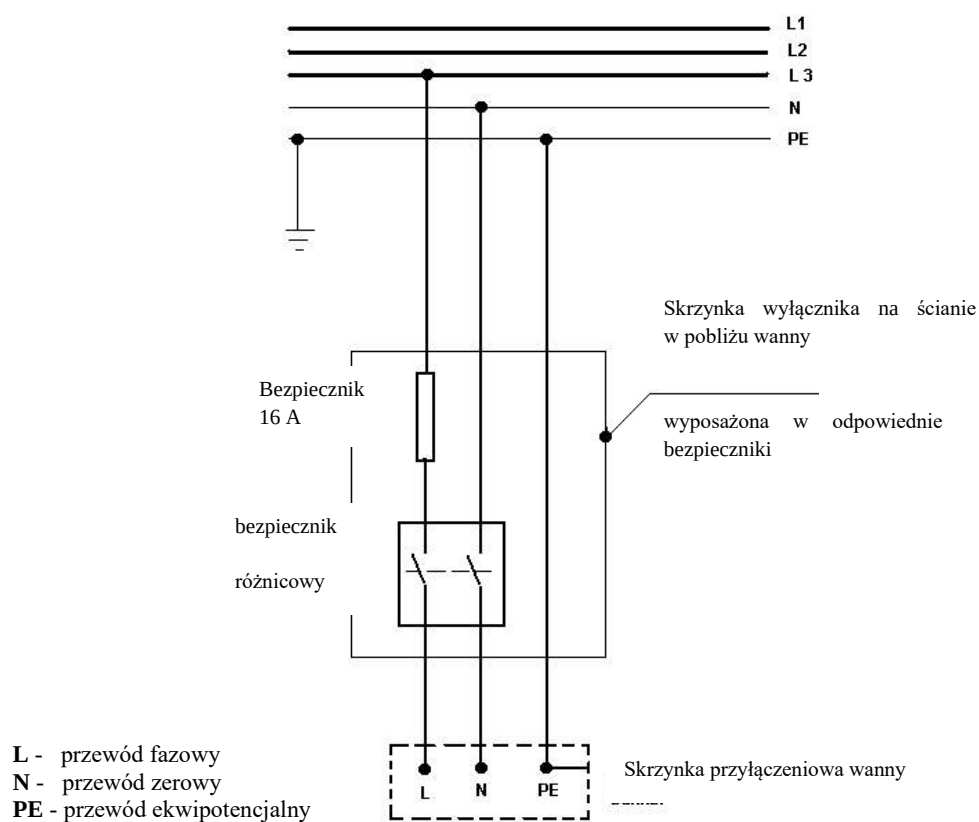

Rys.4. Schemat podłączenia wanny do sieci