


## SCHEMAT MONTAŻOWY

# AQUANESIS H

## WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH



Wymiary na rysunkach podane są w milimetrach. Przygotowując przyłącza wanny należy pamiętać, żeby pozostawić swobodny dostęp do urządzenia min 60 cm z każdej strony (konieczne do montażu oraz obsługi serwisowej wanny). W przypadku nie zachowania takich odległości nabywca musi liczyć się z ew. dodatkowymi kosztami demontażu i powtórnego montażu wanny przez serwis, w przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej.

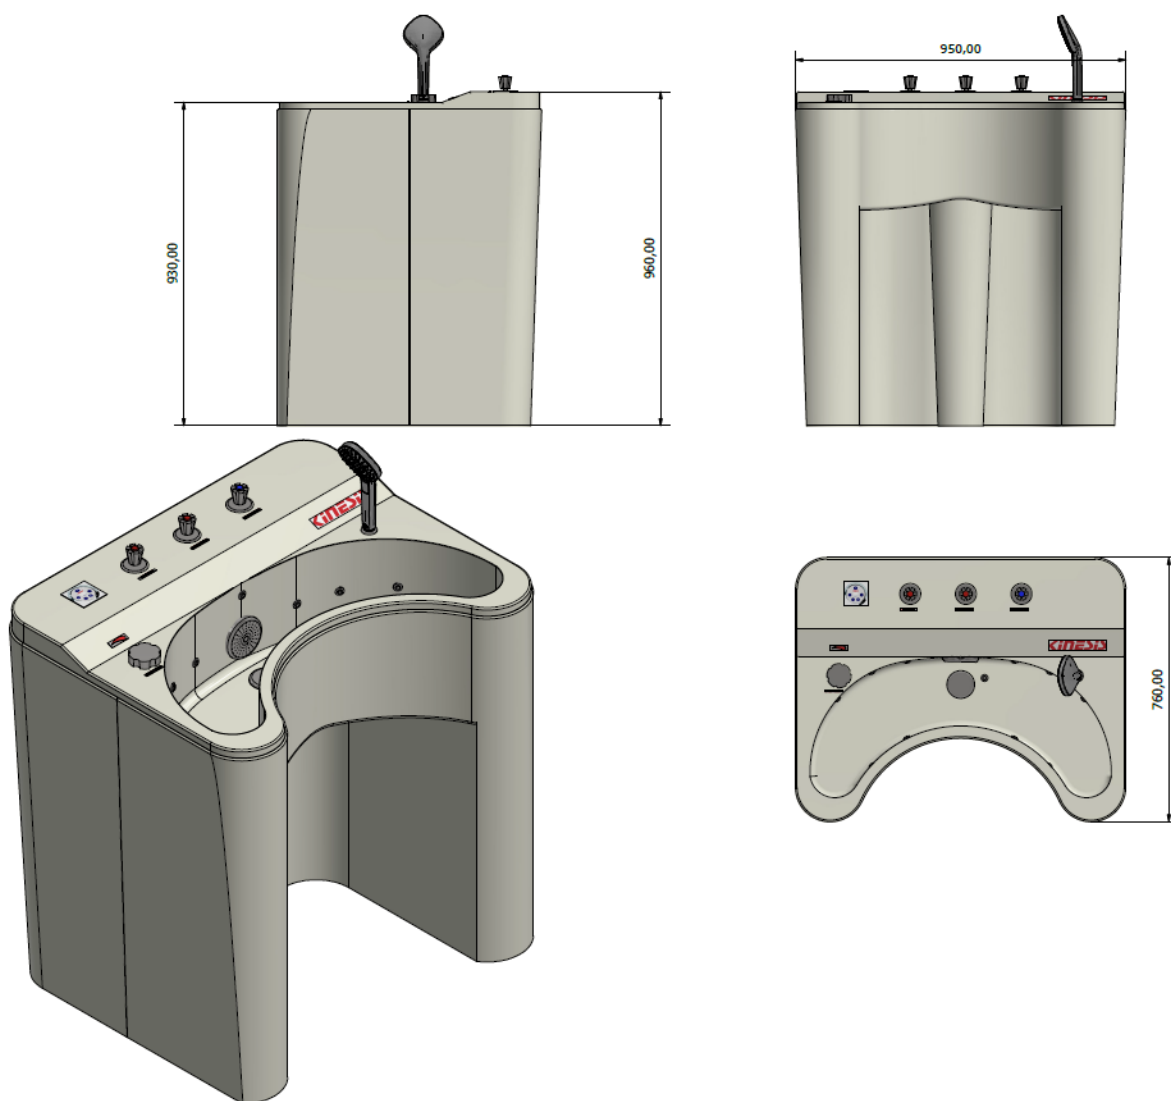

Rys. 1 Wymiary wanny AQUANESIS H

## WYMAGANIA TECHNICZNO-MONTAŻOWE PO STRONIE KUPUJĄCEGO:

W celu zapewnienia prawidłowego montażu i funkcjonowania wanny należy zastosować się do poniższych informacji.


1. Zapewnić zasilanie w bieżącą zimną oraz ciepłą wodę z sieci wodociągowej (do wanny jest możliwość podłączenia dodatkowo ciepłej i zimnej solanki - opcja ta wymaga wcześniejszego ustalenia)
2. Przygotować przyłącze wodne ciepłej i zimnej wody wyprowadzone zaworami odcinającymi zakończonymi gwintem zewnętrznym ½". Zawory wodne muszą być zamontowane prostopadłe do podłogi, na wysokości maksymalnie 100mm. Zainstalować filtry mechaniczne np. „sznurkowe” - filtry powinny być zainstalowane w miejscu dostępnym, umożliwiającym łatwą wymianę wkładów, na rurach doprowadzających wodę do pomieszczenia z wanną.
3. Przygotować zasilanie elektryczne poprowadzone kablem typ 3Cx2,5mm<sup>2</sup>, zabezpieczone bezpiecznikiem 16A i bezpiecznikiem różnicowym 30mA. Przyłącze elektryczne powinny być zakończone gniazdkiem zamontowanym na ścianie.
4. Proponujemy - jako dodatkowe zabezpieczenie - doprowadzić kabel ekwipotencjalny uziemiający typ CY 6 mm<sup>2</sup> wyprowadzając go pod pulpitem wanny z zapasem 1 m nad podłogę
5. Ze względów bezpieczeństwa każda wanna musi być wyposażona w oddzielny wyłącznik awaryjny. Skrzynka wyłącznika mocowana jest na ścianie w pobliżu wanny. Należy na ścianie, którą przebiega przyłącze elektryczne wanny, wyprowadzić gniazdko 230 V - 70 cm od najbliższego źródła wody.
6. Wyprowadzenie odpływów z podłogi do podłączenia wanny fi50mm.

## PRAKTYCZNE INFORMACJE NA TAMET PODŁĄCZENIA WANNY

Kabel elektryczny służący do podłączenia wanny ma długość 2m. Węże podłączeniowe ciepła/ zimna woda mają długość 80cm, ½" gwint wewnętrzny. Rura kanalizacyjna ma długość 40cm, Ø50. W celu podłączenia wanny, zawory ciepła/zimna woda należy umieścić **w minimalnej odległości** od ściany z przodu 20cm i od boku 30cm. W przypadku nie zachowania zalecanych odległości, podłączenia nie będą znajdowały się w obrębie wanny.




zawory woda  
ciepła/ zimna

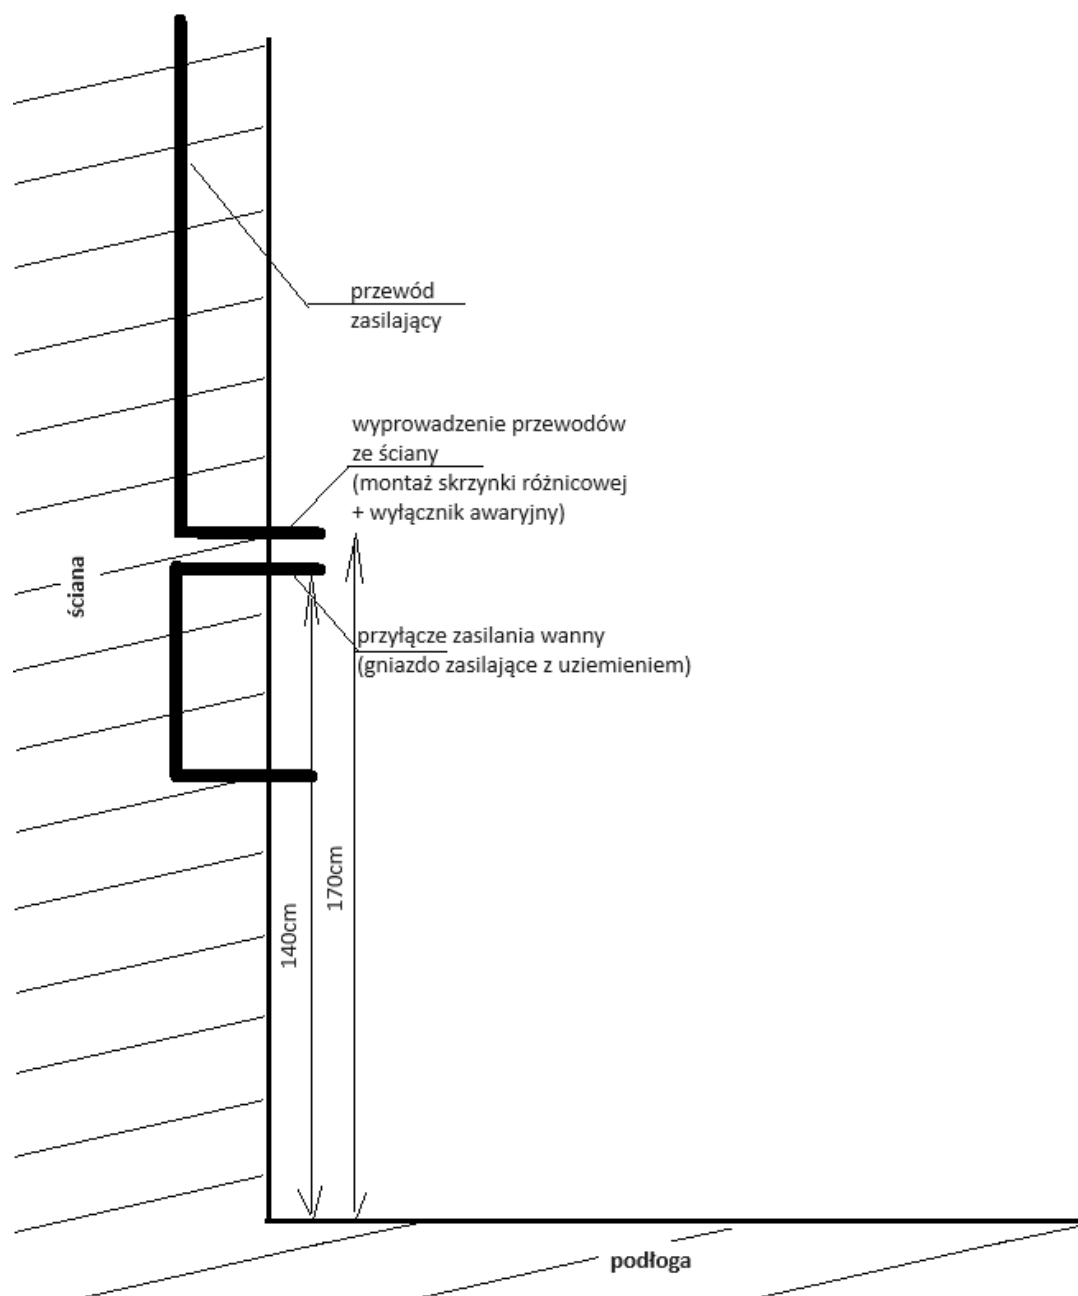


Rys.2. Schemat elektryczny podłączenia wanny

## Przygotowanie odpływu w wannach do hydroterapii

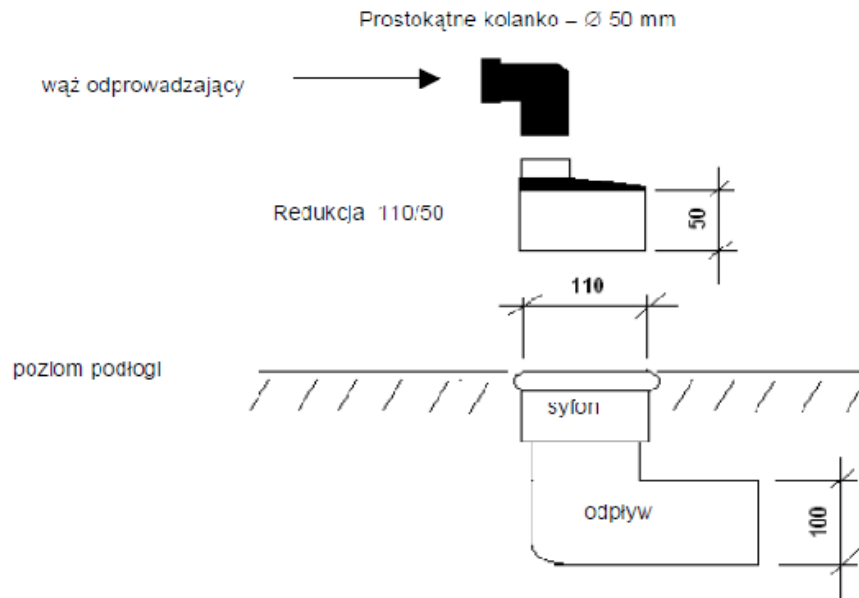

Rys. 3. Sugerowany plan montażowy wanny AQUANESIS H

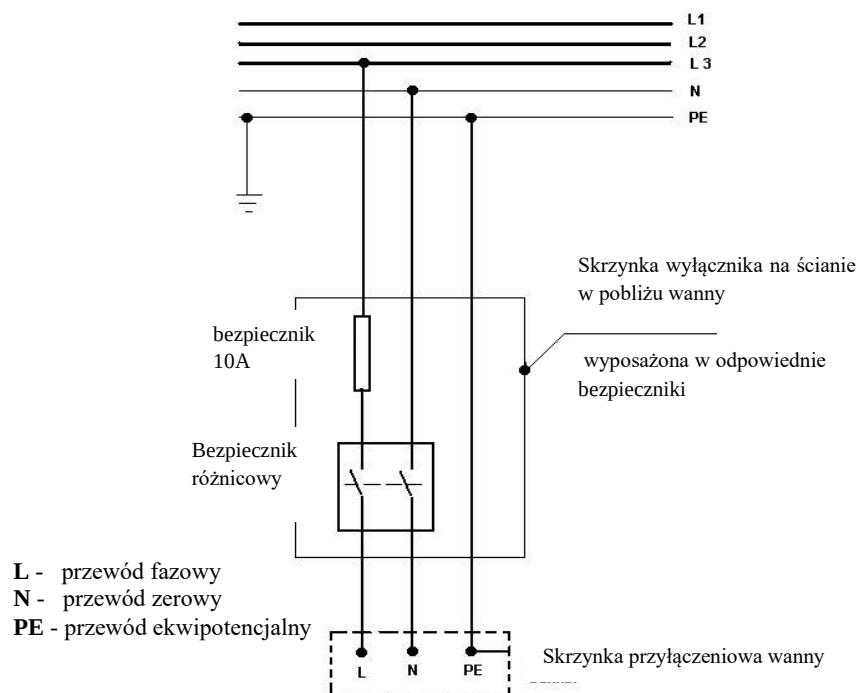

Rys. 4. Schemat podłączenia wanny do sieci